

RM-L1042+2

ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Благодарим вас за использование продуктов нашей компании. При первом использовании пульта вставьте батарейки и проверьте работу устройства. Если все функции пульта выполняются, то устройство готово к использованию без предварительной настройки. Если выполняются не все функции пульта, то необходимо его настроить. При смене батареек, настройки пульта не сбрасываются, и нет необходимости его перенастраивать.

Введение

RM-L1042+2 это новая модель универсального ПДУ для телевизоров с технологией LCD/LED. Многофункциональное решение для различных потребностей; подходит к маркам телевизоров SUPRA, HYUNDAI, GENERAL, SHIVAKI и IZUMI.



Установка батареек

вставьте 2 батареек формата AAA в соответствии с обозначениями
безлимитные/аккумуляторные батареек в соответствующий отсек для батареек, в соответствии с обозначениями «+» и «-», как указано на рисунке.

ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Описание батареек

- ПДУ характеризуется малым потреблением энергии. Срок службы батареек – 12 месяцев в нормальных условиях. При неправильном использовании срок службы батареек может сократиться.
- Не используйте одновременно новые и старые батареики или батареики разного типа.
- В случае, если батареики окислились, их необходимо извлечь, а отсек для батареек необходимо прочистить перед тем, как вставлять новые батареики.
- Если вы планируете прекратить использование ПДУ на длительное время, батареики следует вынуть.

Способы настройки ПДУ

Существует несколько способов настроить ПДУ. Выберите любой из них.

A ВЫБОР ПО МОДЕЛИ

1. Включите телевизор, подождите, пока он полностью включится и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора.


Также найдите код нужной марки телевизора, состоящий из одной цифры.



2. Нажмите кнопку <<Power>> и не отпускайте, затем введите код, соответствующий вашему пульту (см. фото пультов далее в инструкции), подождите, пока лампочка-индикатор не мигнет дважды, затем отпустите кнопку. Настройка завершена. Проверьте работу ПДУ.



3. Проверьте, работают ли все кнопки ПДУ, такие как «MUTE». Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

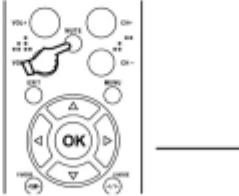

B Автоматический поиск кода


1. Включите телевизор, подождите, пока телевизор не включится полностью, и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора.



2. Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение 6 секунд, пока не загорится лампочка-индикатор, а ПДУ не перейдет в режим автоматического поиска. Проверьте, появился ли на экране телевизора значок уровня звука VOLUME. Когда он появится, отпустите кнопку «POWER». Настройка завершена.



3. Проверьте работу других кнопок (помимо кнопок POWER, VOLUME). Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

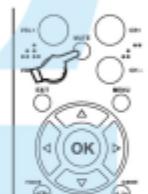

C Восстановление заводских настроек

Нажмите кнопку «SET», затем нажмите 0, отпустите кнопку. Когда индикатор загорится три раза, заводские настройки будут восстановлены.



Технические параметры

- дистанция работы ПДУ – 8 метров (зависит от вида ПДУ)
- питание: 2 батареики AAA (мизинчиковые)

Послепродажный сервис

При наличии проблем или неполадок в работе ПДУ, пожалуйста, немедленно обратитесь в нашу компанию. Мы приложим все усилия по решению вашей проблемы. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пробуйте починить его самостоятельно. Мы не несем ответственности за ПДУ, которое было разобрано без согласования. Для того, чтобы вы могли воспользоваться услугами послепродажного сервиса, пожалуйста, сохраняйте счета и чеки при покупке товара.

Компания оставляет за собой право окончательного толкования данной инструкции. Конструкция и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

POWER+1



GENERAL LCD-831 GENERAL LCD-832

POWER+2



SUPRA_RC11db RC5b RC4B LC1515-B RC12

POWER+2



Supra_STV-LC2615W

RCF1B

SUPRA_RC1b

SUPRA_RC11b

RC4B Lc1515

RC6b

RC21b

RC22b

RCF3B

RC7B

